# Nikon



Quick Guide

D300


# 目次

主なボタンおよびダイヤルの機能	. 3
コマンドダイヤル	. 6
レリーズモード	11
フラッシュ撮影	12
ライブビュー撮影について	14
🐴 [手持ち撮影] の場合	14
🗣 [三脚撮影] の場合	16
ピクチャーコントロールについて	18
ピクチャーコントロール	18
カスタムピクチャーコントロールを登録する	20
ファンクションボタンに設定できる機能	22
便利な機能	23
ヘルプを使う	
メモリーカードを初期化	
(フォーマット) する	23
基本的な機能を初期設定に戻す	
(ツーボタンリセット)	23
メニューガイド	24
▶ 再生メニュー	24
▲ 撮影メニュー	25
<b>②</b> カスタムメニュー	
<b>Y</b> セットアップメニュー	
☑ 画像編集メニュー	
🖫 マイメニュー	40

## 主なボタンおよびダイヤルの機能

#### プレビューボタン

おおよその被写界深度 (ピントの合う前後の範囲) を確認できます。

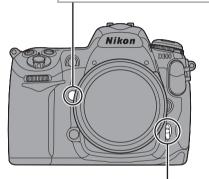

### フォーカスモードセレクトダイヤル

S(シングルAFサーボ)/C(コンティニュアスAFサーボ)

シャッターボタンを半押しすると、オートフォーカスでピントを合わせます。**S**(シングルAFサーボ)では、シャッターボタンを半押ししている間、ピントを固定します。**C**(コンティニュアスAFサーボ)では、シャッターをきるまでピントを合わせ続けます(P.28)。

#### M (マニュアルフォーカス)

レンズのフォーカスリングを回して、手動でピントを合わせます。

#### 主なボタンおよびダイヤルの機能

#### ▶ 再生ボタン

撮影した画像を液晶モニターに表示します(P. 24)。

#### 間情報表示ボタン

フォーカスポイントやシャッター スピードなどの撮影情報を液晶モ ニターに表示します (P.33)。



#### ⊕拡大ボタン、◎■縮小/サムネイルボタン

画像再生中、**♥**ボタンを押すごとに拡大率が上がります。 拡大表示中は、♥**™**ボタンを押すごとに拡大率が下がります。

#### AFエリアモードセレクトダイヤル

オートフォーカス時のフォーカスポイント(ピントを合わせる位置)の選び方を設定します。

#### オートエリアAFモード

カメラが自動的に全てのフォーカスポイントから被写体を判別してピントを合わせます。



フォーカスポイント

#### [o] ダイナミックAFモード


フォーカスモード**C**(P.3)との組み合わせで、 選択した1つのフォーカスポイントから被写 体が一時的に外れても、周辺のフォーカスポ イントからのピント情報を利用してピントを 合わせます (P.28)。



#### [13] シングルポイントAFモード

選択した1つのフォーカスポイントでピント を合わせます(初期設定)。

フォーカスポイ ントはマルチセ レクターで選択 できます。

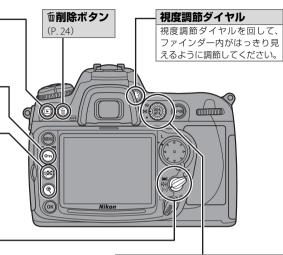

#### 測光モードダイヤル

測光モードダイヤルを回すと、測光モードが切り替わります (P.30)。

● 中央部重点測光

画面中央部を重点的に測光します。

▶ マルチパターン測光

撮影画面のほぼ全域を測光します。


• スポット測光

選択したフォーカスポイントに重なる部分を測光します。

## コマンドダイヤル

カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル(メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル)を回して設定できる機能を紹介しています。



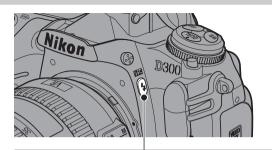

## 調光補正量の設定






## フラッシュモードの設定







オートブラケティングの 補正ステップの設定

オートブラケティングの 設定/解除/撮影コマ数の


設定










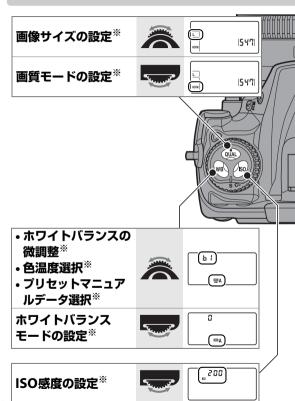


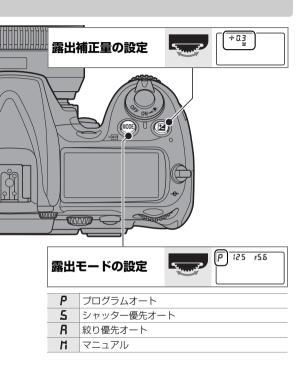

※撮影メニューからも設定できます (P. 25)。

#### コマンドダイヤル

各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回すと、 次のような機能を設定できます。

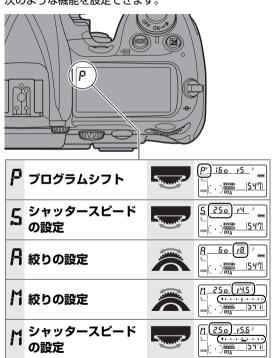

## レリーズモード

カメラのレリーズ操作を、次のレリー ズモードから選択できます。

レリーズモードを切り換えるには、 レリーズモードダイヤルロックボタン を押しながら、レリーズモードダイヤ ルを回します。



レリーズモード	内容
1コマ撮影	シャッターボタンを押すた びに1コマずつ撮影します。
低速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、低速連続撮影 します。
高速連続撮影	シャッターボタンを全押し している間、高速連続撮影 します。
ライブビュー撮影	液晶モニターを見ながら 撮影できます。
セルフタイマー撮影	セルフタイマー撮影が できます。
ミラーアップ 撮影	ミラーアップ撮影が できます。

## フラッシュ撮影

## 1 内蔵フラッシュを上げる

- フラッシュロック解除ボタンを押して内蔵フラッシュを上げると、フラッシュの充電を開始します。
- 充電が完了して撮影ができる状態になると、ファインダー内表示によが点灯します。



フラッシュロック 解除ボタン

5° ‱ 200(5Y)(\$

## 2 🗲 (フラッシュモード) を設定する

・ ∮ (フラッシュモード) ボタンを押しながら、メインコマンドダイヤルを回し、フラッシュモードを選択します。



## 3 撮影する

- ・内蔵フラッシュを使って撮影するときは、被写体から 60cm 以上離れてください。
- ・内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードがCLまたはCH セットされていても、連続撮影にはなりません。
- 撮影する前にプレビューボタンを押すと、被写体のライティングの状態を確認できるモデリング発光(P.35)ができます。



## 4 内蔵フラッシュを収納する

カチッと音がするまで手で軽く押し 下げます。



### フラッシュ撮影同調速度

カスタムメニュー e1 [**フラッシュ撮影同調速度**] (P. 34) を [**1/320秒 (オートFP)**] に設定すると、内蔵フラッシュ や別売のスピードライト (SB-800、SB-600、SB-R200) を 使って1/320秒までフラッシュ同調ができます。

シャッター	1/320秒(オートFP)	
スピード	内蔵フラッシュ	スピードライト (別売)
1/8000~1/320秒	_	FP発光
1/320~30秒	フラッシュ同調	

## ライブビュー撮影について

### 山 [手持ち撮影] の場合

1 ライブビューの設定をする



レリーズモードダイヤルロックボ タンを押しながら、レリーズモード ダイヤルを**回**に合わせます。



撮影メニューでライブビューモードを「手持ち撮影」に設定します。

- [ライブビュー]の[レリーズモード] で、ライブビュー撮影時に1コマ撮影 するか、連続撮影するかを選びます。
- 2 ライブビューを開始する



シャッターボタンを全押しして、ライブビューを開始します。



## 3 ピントを合わせる



または



液晶モニターを見ながらシャッターボタンを半押しするか、AF-ONボタンを押します。



カメラのミラーがダウンする音が して、液晶モニターが消灯し、ピン ト合わせを行います。

## 4 構図を確認し、撮影する



シャッターボタンまたは **AF-ON**ボタンを放すと、再度液晶モニターが点灯します。



構図を確認したら、シャッターボタンを全押しして撮影します。

2回作動音がします。

#### ライブビュー撮影について

### ☆ [三脚撮影] の場合

1 ライブビューの設定をする



レリーズモードダイヤルロックボ タンを押しながら、レリーズモード ダイヤルを**回**に合わせます。



撮影メニューでライブビューモー ドを [三脚撮影] に設定します。

 [ライブビュー]の[レリーズモード] で、ライブビュー撮影時に1コマ撮影 するか、連続撮影するかを選びます。

2 構図を決める

ファインダーを見ながら構図を決め、AF-ONボタンを押してピントを合わせます。



## 3 ライブビューを開始する



シャッターボタンを全押しして、 ライブビューを開始します。

## 4. ピントを合わせる



**AF-ON**ボタンを押している間、ピントを合わせを行います。

- ・ ♥ボタンを押すと拡大表示でき、 ピントの状態を確認できます。
- ・ 図ボタンを押すと、拡大表示を 終了します。

## 5 構図を確認し、撮影する



構図とピントを確認したら、シャッターボタンを全押しして撮影します。

2回作動音がします。

## ピクチャーコントロールについて

#### ピクチャーコントロール

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを選ぶだけで、撮影する画像の仕上がりを簡単に設定できます。 さらに好みの色調に合わせて簡単に調整したり、細かく 調整したりすることもできます。









## ニコンピクチャーコントロール

□SD スタンダード 鮮やかでバランスの取れた標準的な画像になります。

☑NL ニュートラル 素材性を重視した自然な画像になります。

**四VI ビビッド** メリハリのある生き生きとした色鮮やかな画像になります。

**でMC** モノクローム 白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 画像になります。



## グリッド表示

調整しているピクチャーコントロー ルのコントラストと彩度が座標で表 示されます。





(突蓋) 縮小/サムネイルボタン

#### 四SDスタンダード



コントラスト、明るさなどをバラ ンス良く自動的に調整できます。

各項目を手動で細かく調整できます。

### 四MCモノクローム



白黒写真用カラーフィルターを 使って撮影したときのような効 果が得られます。

画像全体の色調を調整できます。

#### ピクチャーコントロールについて

### カスタムピクチャーコントロールを登録する









### 編集と登録

カメラに搭載されたピクチャーコントロールを 編集、登録します。

## 登録名変更


カスタムピクチャーコントロールの登録名を変更します。

### 削除

登録したカスタムピクチャーコントロールを削除します。

## メモリーカードを使用

登録したカスタムピクチャーコントロールをメモリーカードにコピーしたり、付属のViewNXや別売のCapture NXなどで作成したカスタムピクチャーコントロールをカメラに読み込みます。

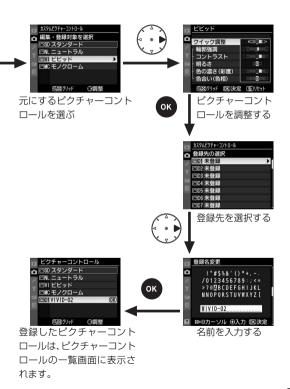

## ファンクションボタンに設定できる機能

カスタムメニュー f4 [ファンクション ボタンの機能] で、Fnボタンを押した ときの機能と、Fnボタンを押しながら コマンドダイヤルを回したときの機能 を設定できます。<sup>※</sup>





- 圏 プレビュー
- ض FV-L
- 角 AE-L/AF-L
- 内 AE-L
- ♪ AE-L (レリーズでリセット)
- **角色 AE-L**(ホールド)
  - 船 AF-L
- ③ フラッシュ発光禁止
  - BKT 自動連写
  - 図 マルチパターン測光簡易設定
- 中央部重点測光簡易設定
- スポット測光簡易設定設定しない(初期設定)
- ⊕⊗ シャッター・絞り値1段選択
- Non-CPU 手動設定済みレンズの選択
  - **BKT オートブラケティング** (初期設定)
- <sup>[⊕]</sup> ダイナミックAFエリア 設定しない

※Fnボタンに設定できる機能は、プレビューボタンやAE/AF ロックボタンにも設定できます(P. 36)。

## 便利な機能

### ヘルプを使う

メニュー画面の左下に?(ヘルプ)マークが表示されているときは、**〇・**(?)ボタンを押している間、その項目の説明(ヘルプ)を見ることができます。




### メモリーカードを初期化(フォーマット)する

2つの。ミボタン(MODEボタンともボタン)を2秒以上同時に押し、表示パネルとファインダー内表示にデューが点滅している間にもう一度2つの。ミボタンを同時に押します。必要な画像がある場合は、初期化する前にパソコンなどに保存してください。

・セットアップメニューからも初期化することができます(P.37)。

## 基本的な機能を初期設定に戻す (ツーボタンリセット)

QUALボタンと2ボタン (それぞれのボタンに緑色 の●がついています)を2 秒以上同時に押すと、一瞬 表示パネルの表示が消え、 カメラの各機能が初期設 定に戻ります。



QUALボタン **2**ボタン

カスタムメニューはリセットされません。

### ▶ 再生メニュー

削除	選択画像削除	
13310,	全画像削除	
		(1=40-0-4-)
再生フォルダー設定	ND300	(初期設定)
	全てのフォルダー	
	記録中のフォルダー	
非表示設定	設定	
	一括解除	
再生画面設定 <pre>CF</pre>	設定終了	
	標準表示への情報追加	
	ハイライト	
	フォーカスポイント	
	画像情報表示の追加	
	RGBヒストグラム	
	撮影情報	
撮影直後の画像確認 CF	する	
	しない	(初期設定)
削除後の次再生画像 (下	後ろのコマ	(初期設定)
	前のコマ	
	直前コマ送り方向に従う	
縦位置自動回転 CF	する	
	しない	(初期設定)

#### (ア) マークについて

セットアップメニューの [カメラ設定の保存と読み込み] (P. 39) で、メニューの設定データをメモリーカードに保存できる メニュー項目です。保存したメニューの設定データは他の D300でメモリーカードから読み込むことができます。

#### 24 ▶ 再生メニュー

スライドショー	開始 インターバル設定
プリント指定 (DPOF)	設定
	一括解除

🗖 撮影メニュー		
撮影メニュー切り換えでF	A	(初期設定)
	В	
	С	
	D	
	名前編集	
撮影メニューの	する	
リセット	しない	(初期設定)
記録フォルダー設定	フォルダー番号指定	(初期設定)
	既存フォルダーから選択	
ファイル名設定 (F	ファイル名設定	
画質モード CF	RAW+FINE	
	RAW+NORMAL	
QUAL +	RAW+BASIC	
(P. 8参照)	RAW	
	TIFF(RGB)	
	FINE	
	NORMAL	(初期設定)
	BASIC	
画像サイズ (F	サイズL	(初期設定)
(M) +	サイズM	

サイズS

(P.8参照)

JPEG圧縮	Œ	サイズ優先	(初期設定)
JPEGI工帕	<b>CF</b>		(別期政化)
		画質優先	
RAW記録	Œ	記録方式	
		記録ビットモード	
ホワイトバランス	<b>CF</b>	オート	(初期設定)
		電球	
WB +		蛍光灯	
(P. 8参照)		晴天	
		フラッシュ	
		曇天	
		晴天日陰	
		色温度設定	
		プリセットマニュアル	
ピクチャー		スタンダード	(初期設定)
コントロール	<b>CF</b>	ニュートラル	
		ビビッド	
		モノクローム	
カスタムピクチャー		編集と登録	(初期設定)
コントロール		登録名変更※	
		削除※	
		メモリーカードを使用	
色空間	Œ	sRGB	(初期設定)
		Adobe RGB	
アクティブ		強め	
D-ライティング	<b>CF</b>	標準	
		弱め	
		しない	(初期設定)
***	75.0		

※カスタムピクチャーコントロールが未登録の場合は選択できません。

長秒時ノイズ低減	CF	する	
		しない	(初期設定)
高感度ノイズ低減	Œ	強め	
		標準	(初期設定)
		弱め	
		しない	
ISO感度設定	CF	ISO感度	(初期設定)
180 +		感度自動制御	
(P. 8参照)			
ライブビュー [	Œ	ライブビューモード	(初期設定)
		レリーズモード	
多重露出		設定終了	
		コマ数	
		自動ゲイン補正	
インターバルタイマー		開始トリガー	(初期設定)
撮影		即時スタート	
		開始時刻設定	

# ② カスタムメニュー

//	(タムメニュー切り	<b>投え</b>	CF	
Α			(初期設定)	
В				
C				
D				
名前	前編集			
カノ	<b>マムメニューのリ</b>	セット		
する	5			
した	た)		(初期設定)	
a オ	ートフォーカス		CF	
a1	AF-Cモード時の	レリーズ	(初期設定)	
	優先	レリーズ/フォーカス		
		フォーカス		
a2	AF-Sモード時の	レリーズ		
	優先	フォーカス	(初期設定)	
a3	ダイナミック	9点	(初期設定)	
	AFエリア*	21点		

51 点 (3D-トラッキング)

(初期設定)

51点

強め

標準 弱め しない

a4 AFロックオン

<sup>※</sup>フォーカスモードセレクトダイヤルをCにセットした場合に 有効です。

a オ	a オートフォーカス (F)			
a5	半押しAFレンズ	する	(初期設定)	
	駆動	しない		
аб	フォーカス	オート	(初期設定)	
	ポイント照明	する		
		しない		
a7	フォーカスポイ	する		
	ント循環選択	しない	(初期設定)	
a8	AF点数切り換え	51 点	(初期設定)	
		11 点		
a9	内蔵AF補助光の	する	(初期設定)	
	照射設定	しない		
a10	MB-D10の	AF-ON	(初期設定)	
	AF-ONボタン 機能	AE-L/AF-L		
	1XHE	AE-L		
		AE-L (レリーズでリセット)		
		AE-L (ホールド)		
		AF-L		
		ファンクションボタンと同じ		

b爵	営出・測光		CF
b1	ISO感度設定	1/3段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2段	
		1段	
b2	露出設定	1/3 段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2段	
		1段	
b3	露出・調光補正	1/3 段	(初期設定)
	ステップ幅	1/2 段	
		1段	
b4	露出補正簡易	する (自動リセット)	
	設定	する	
		しない	(初期設定)
b5	中央部重点測光	φ 6 mm	
	範囲	φ 8 mm	(初期設定)
		φ10 mm	
		φ13 mm	
		画面全体の平均	
b6	基準露出レベル	はい	
	の調節	いいえ	(初期設定)

- A	c AEロック・タイマー (F)				
_			<u>CF</u>		
c1	半押しAEロック	する			
		しない	(初期設定)		
c2	半押しタイマー	4秒			
		6秒	(初期設定)		
		8秒			
		16秒			
		30 秒			
		1分			
		5分			
		10分			
		30分			
		制限なし			
с3	セルフタイマー	2 秒			
		5 秒			
		10 秒	(初期設定)		
		20 秒			
с4	液晶モニターの	10 秒			
パワーオフ時間	20 秒	(初期設定)			
		1分			
		5分			
		10分			

d指	影・記録・表示		CF
d1 電子音設定		高音	(初期設定)
		低音	
		電子音なし	
d2	格子線の表示	する	
		しない	(初期設定)
d3	ファインダー内	する	(初期設定)
	警告表示	しない	
d4	低速連続撮影 速度	7 コマ/ 秒	
		6 コマ/ 秒	
		5 コマ/ 秒	
		4 コマ/ 秒	
		3 コマ/ 秒	(初期設定)
		2 コマ/ 秒	
		1 コマ/ 秒	
d5	連続撮影コマ数	1~100	
d6	連番モード	する	(初期設定)
		しない	
		リセット	

d攝	影・記録・表示		CF
d7	情報画面の	自動	(初期設定)
	表示設定	手動	
d8	イルミネーター	する	
	点灯	しない	(初期設定)
d9	露出ディレー	する	
	モード	しない	(初期設定)
d10	MB-D10電池	アルカリ単3形電池	(初期設定)
設定		Ni-MH単3形充電池	
		リチウム単3形電池	
		ニッケルマンガン単3形電池	
d11 電池の使用順序		MB-D10から	(初期設定)
		カメラから	

eフ	e フラッシュ・BKT撮影 (CF				
e1	フラッシュ撮影	1/320 秒(オートFP)			
	同調速度	1/250 秒(オートFP)			
		1/250 秒	(初期設定)		
		1/200 秒			
		1/160 秒			
		1/125 秒			
		1/100 秒			
		1/80 秒			
		1/60 秒			
e2	フラッシュ時 シャッター スピード制限	1/60 秒	(初期設定)		
		1/30 秒			
		1/15 秒			
		1/8秒			
		1/4 秒			
		1/2 秒			
		1秒			
		2 秒			
		4秒			
		8秒			
		15 秒			
		30 秒			

e フ	e フラッシュ・BKT撮影 <b>(F</b>					
e3	内蔵フラッシュ	TTLモード	(初期設定)			
	発光	マニュアル発光モード				
		リピーティング発光モード				
		コマンダーモード				
е3	外付け	TTLモード	(初期設定)			
	フラッシュ 発光 <sup>※</sup>	マニュアル発光モード				
e4	モデリング発光	する	(初期設定)			
		しない				
e5	オートブラケ ティングの セット	AE・フラッシュブラケティング	ブ(初期設定)			
		AEブラケティング				
		フラッシュブラケティング				
		WBブラケティング				
е6	BKT変化要素	フラッシュ・シャッタースピー	-ド(初期設定)			
	(Mモード)	フラッシュ・シャッタースピー	-ド・絞り値			
		フラッシュ・絞り値				
		フラッシュ				
e7	BKTの順序	[0]→[-]→[+]	(初期設定)			
		[-]→[0]→[+]				

※別売のスピードライトSB-400を装着してスピードライトの電源をONにすると、e3 [内蔵フラッシュ発光]からe3 [外付けフラッシュ発光]に変わります。

f操作 (F)						
- 3014	''		(+T)#D=D.(T)			
f1	中央ボタンの	撮影モード	(初期設定)			
機能		再生モード				
f2	マルチセレク	する				
	ターの半押し 起動	しない	(初期設定)			
f3	上下左右機能	する				
	入れ換え	しない	(初期設定)			
f4	ファンクション	ファンクションボタン押し時の動作				
	ボタンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作	(初期設定)			
f5	プレビューボタ	プレビューボタン押し時の動作	(初期設定)			
	ンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作				
f6	AE/AFロック	AE/AFロックボタン押し時の動作	作(初期設定)			
	ボタンの機能	コマンドダイヤル併用時の動作				
f7 コマンドダイヤ	コマンドダイヤ	回転方向の変更	(初期設定)			
	ルの設定	メインとサブの入れ換え				
		絞り値の設定方法				
		再生/メニュー画面で使用				
f8	ボタンのホール ド設定	する				
		しない	(初期設定)			
f9	カードなし時 レリーズ	レリーズ禁止				
		レリーズ許可	(初期設定)			
f10	インジケーター 表示の+/-方	+•liiiiiniiiiiiiii-	(初期設定)			
	向	-diiiiiniiid+				

## Y セットアップメニュー

+ 1°047#0/4	1+1 >	
カードの初期化	はい	
(フォーマット)	いいえ	
液晶モニターの明るさ	-3~+3	
イメージセンサー	実行	
クリーニング CF	電源スイッチに連動	
クリーニングミラー アップ	開始	
ビデオ出力 CF	NTSC	
	PAL	
HDMI CF	オート	(初期設定)
	480p (プログレッシブ)	
	576p(プログレッシブ)	
	720p(プログレッシブ)	
	1080i(インターレース)	
ワールドタイム CF	現在地の設定	
	日時の設定	
	日付の表示順	
	夏時間の設定	

言語 (Language)	CF	Deutsch
		English
		Español
		Suomi
		Français
		Italiano
		Nederlands
		Polski
		Português
		Русский
		Svenska
		中文(繁體)
		中文(简体)
		日本語
		한글
画像コメント	Œ	設定終了
		コメント入力
		コメント添付
縦横位置情報の記録	<b>CF</b>	する (初期設定)
		しない
USB設定	<b>CF</b>	Mass Storage
		MTP/PTP (初期設定)
イメージダストオフ		開始
データ取得		イメージセンサークリーニング後 開始
電池チェック		_

ワイヤレス		接続モード	
トランスミッター		送信設定	
		プリント	
		デバイス情報	
		デバイス設定	
画像真正性検証機能	F	する	
		しない	(初期設定)
カメラ設定の保存と		保存	
読み込み		読み込み	
GPS [	F	半押しタイマー	(初期設定)
		情報表示	
レンズ情報手動設定	E	設定終了	
		レンズNo.	
		焦点距離(mm)	
		開放絞り値	
AF微調節		AF微調節(する/しない)	
		個別レンズの登録	
		その他レンズの登録	
		個別レンズ登録リスト	
ファームウェア バージョン		確認終了	

### ☑ 画像編集メニュー

D-ライティング	強め	
	標準	(初期設定)
	弱め	
赤目補正	-	
トリミング	_	
モノトーン	白黒	(初期設定)
	セピア	
	クール	
フィルター効果	スカイライト	(初期設定)
	ウォームトーン	
カラーカスタマイズ	-	
画像合成	-	
編集前後の画像表示	-	

### 侵 マイメニュー

マイメニュー登録	CF	再生メニュー	(初期設定)
		撮影メニュー	
		カスタムメニュー	
		セットアップメニュー	
		画像編集メニュー	
登録項目の削除※		選択終了	
登録項目の順序変更		-	

<sup>※[</sup>**園**マイメニュー] 画面でメニューを選択し、**値**ボタンを2回押しても登録したメニューを削除できます。